


KRAIBURG Matten für sonstige Flächen

KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / SIESTA

Das benötigen Sie:

Messen:

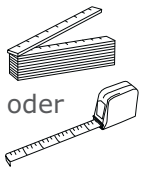


oder

Markieren:



oder

Schneiden:

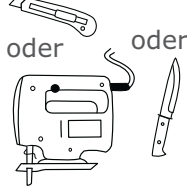


oder



oder

Bohren:



Nageldübel montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:

Beton:

- Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2




Gussasphalt:

- Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

(KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form: Befestigungselemente werden mitgeliefert)

KURA Flex und SIESTA können an der Puzzerverbindung vielfältig kombiniert werden:

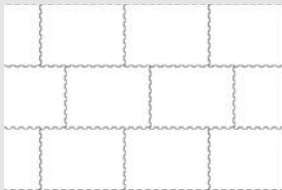

KURA Flex und SIESTA




KURA Flex und SIESTA



KURA Flex

KURA Form wird mit Verlegeplan geliefert (aus technischen Gründen sind zusammenhängende Flächen standardmäßig nicht miteinander verpuzzelt)

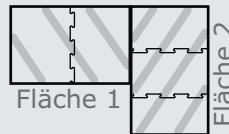

Mobile Entmistung und Befahrung:

KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit von KURA/SIESTA/LOSPA beachten

Voraussetzungen:

Betonfläche:

- sauber
- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- max. 6 % Gefälle

Gussasphalt:

- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht

Der Gussasphalt kann sich im Einsatz mehr oder weniger stark verformen.

Matten:


gleichmäßige Temperatur: mind. 5° C bis max. 30° C (je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)

Tip:

Um die spannungsfreie Montage zu erleichtern, empfehlen wir, große Flächen gleichmäßig zu unterteilen und mind. alle 12 m eine Fuge von max. 2 cm einzufügen.


1 Matten auslegen

An einer geraden Kante beginnen!

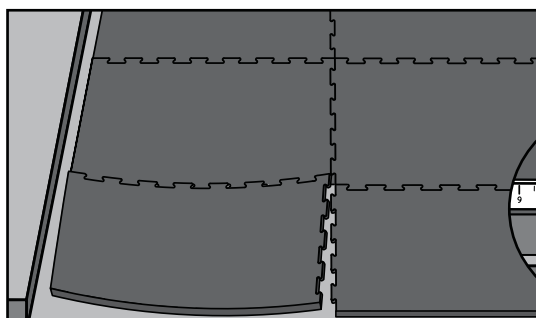

Fläche komplett auslegen


Abstand zum seitlichen Rand: 2 cm
(mind. 1 cm - max. 6 cm)

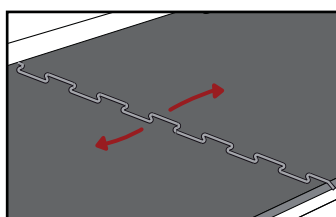


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!

NICHT
PRESSEN!

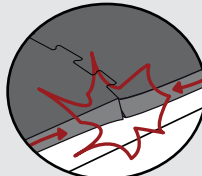

NICHT EINSEITIG
ZIEHEN!

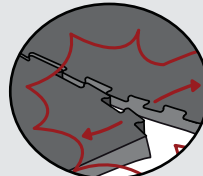

Bei niedrigen Temperaturen:


Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!


zu ① Matten auslegen im Melkstand

Standardmäßig werden die Matten einseitig befestigt (Nageldübel), um gelegentliches Säubern unter den Matten zu erleichtern.


"Rundum"-Befestigung der Matte ist ebenso möglich.

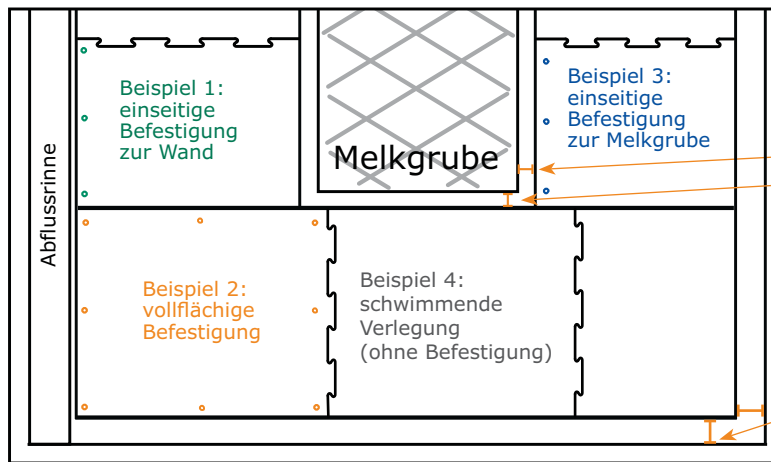


Abstand zur Melkgrube: 1 cm

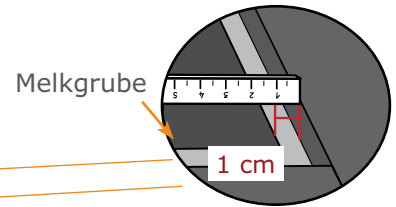


Abstand zur Wand: 2-4 cm

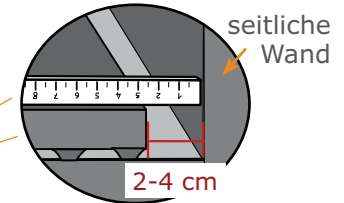

② Anpassen

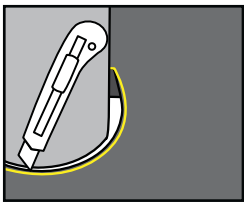


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

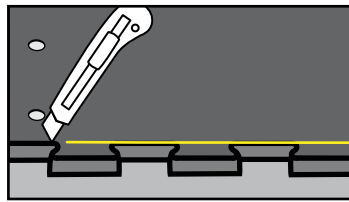

Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden.

Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Matten leicht auseinander ziehen

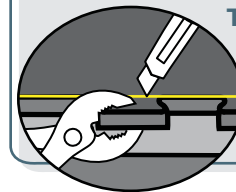

Tip:

zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen


Bei Gussasphalt:
längere Nageldübel
verwenden (10 x 120 mm)!

SIESTA:
kleine Flächen bis
15 m² können auch
ohne Befestigung
verlegt werden


Wenn einzelne Matten vor Ort
zurechtgeschnitten werden:
an der Schnittkante in vergleichbaren
Abständen zusätzlich befestigen

③ Befestigen


Durch die vorgefertigten Löcher befestigen

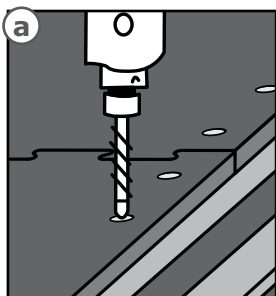

Bohren

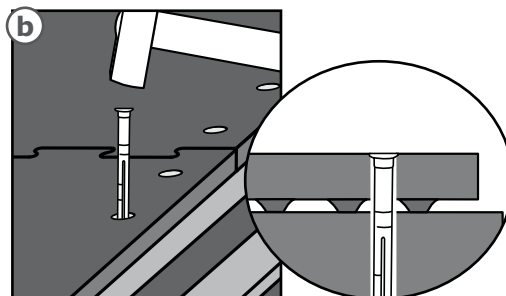


Kunststoffdübel
bündig einschlagen

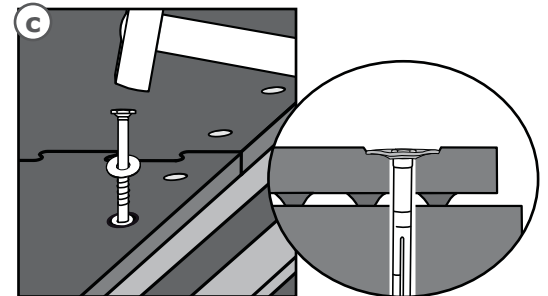

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen
bis sie gleichmäßig fest aufliegen und
etwas versenkt sind

Tip: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

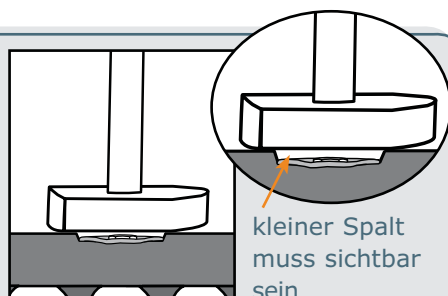

kleiner Spalt
muss sichtbar
sein

Nicht zu stark einschlagen!

Es dürfen keine
Spannungen
entstehen,
die Matte
darf sich
nicht wölben!

